




príprava pre rošt (šírka postele 180/160) platí pre postele :

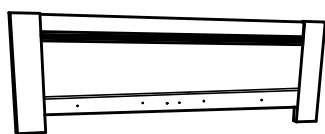


NOVA, NORA, NELA

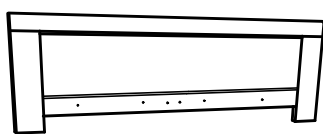


STAR, SANDRA

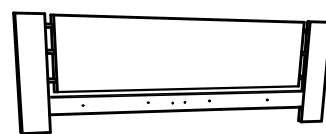



CELESTE, CORT

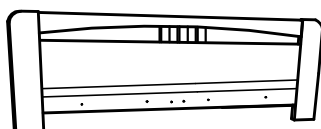

MANON

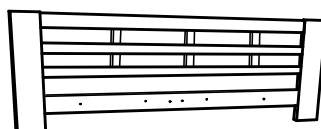


VEGAS, MONAKO

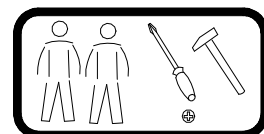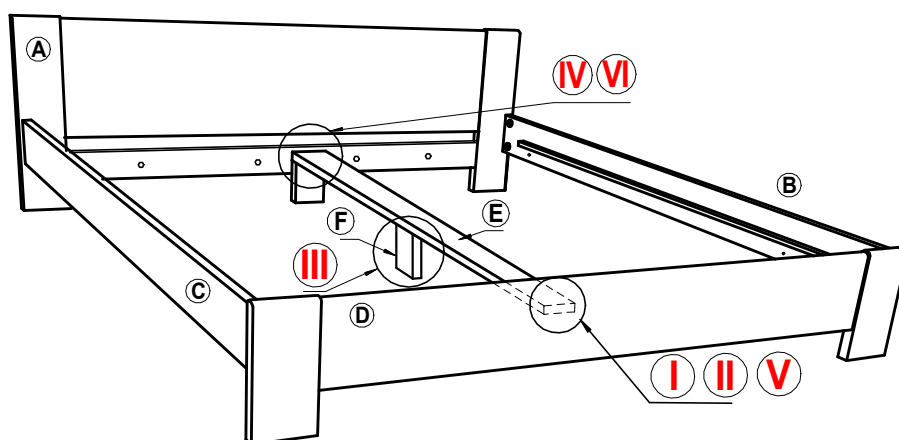

Znaky a ich vysvetlenie :



①, ②, ③	MONTÁŽNE KOVANIE
A, B, C	DIELCE POSTELE
I, II, III	POSTUP MONTÁŽE
1, 2, 3	POSTUP KROKOV

ZOZNAM DIELCOV :

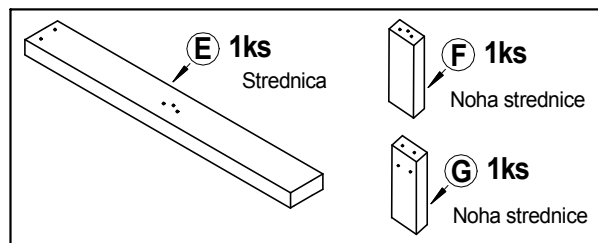

ZOZNAM KOVANIA :

 šmykové kovanie - 1 páry	 Samorezka 4x16 - 4ks	 Samorezka 4x45 - 5 ks
	 Samorezka 4x20 - 2ks	 Podložka 6 veľká - 2ks
	 Vrat. skrutka 6x55 - 2ks	 Matica M6 - 2ks

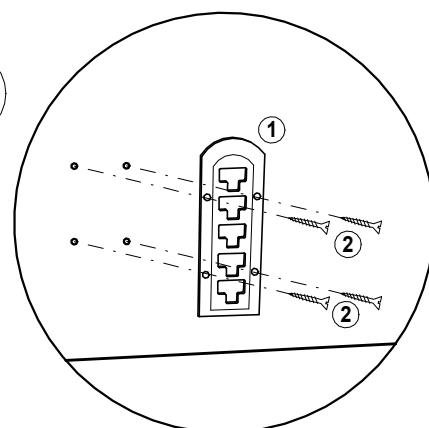
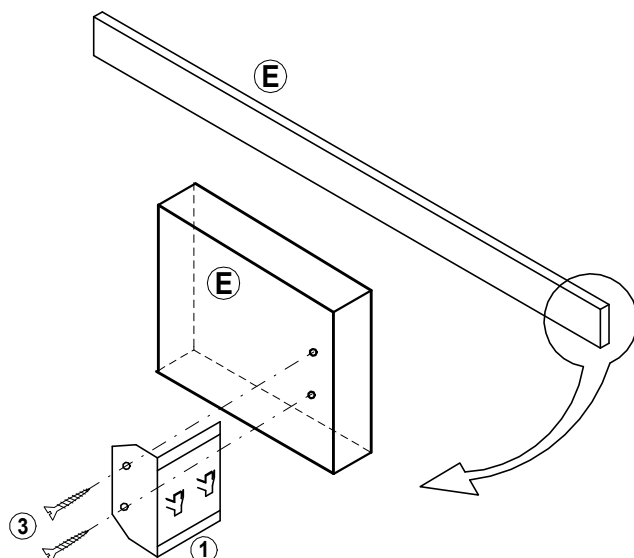


príprava pre rošt (šírka 180)


montážny krok 3





Montáž stredovej nohy do strednice

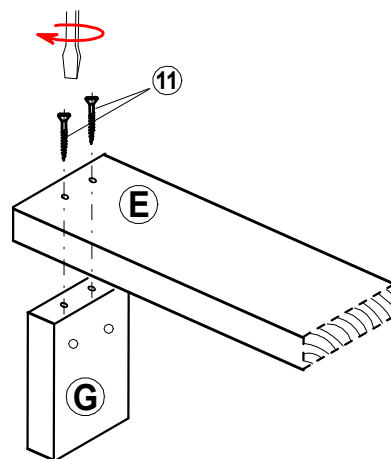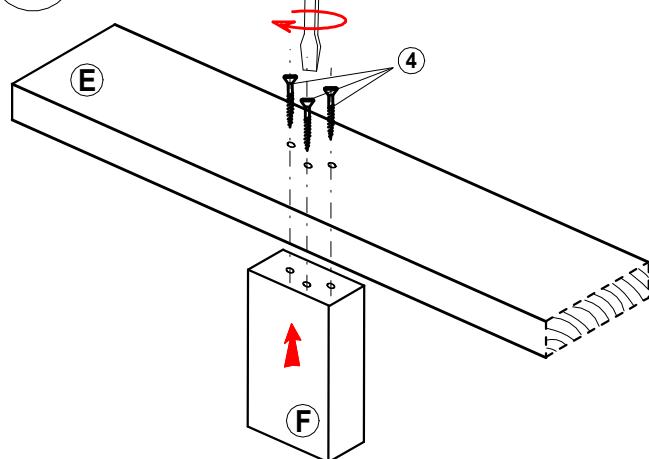

šmykové kovanie v strednici nastoknite na druhú časť šmykového kovania na prednom do vyznačených dier

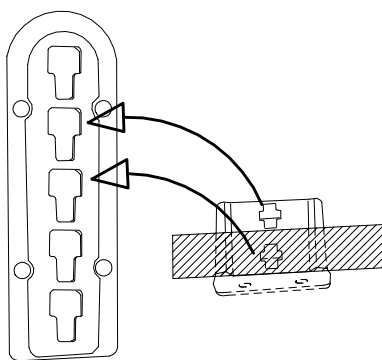

Pripevnenie nohy strednice k zadnému čelu

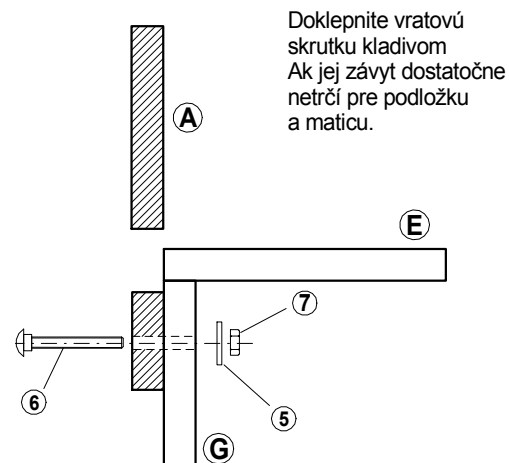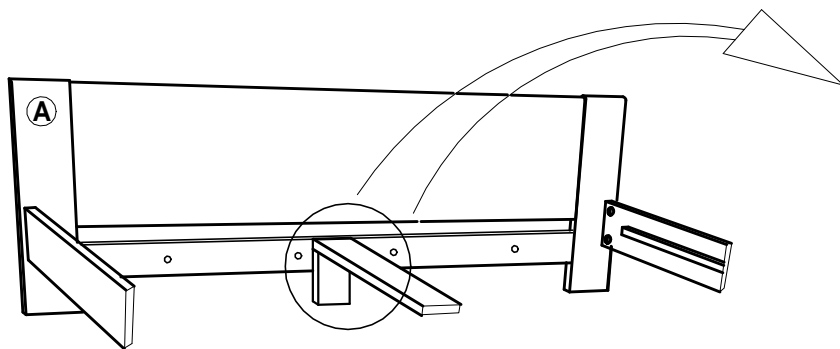

Návod na používanie :

Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite. Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekládajte.

Návod na ošetrovanie a údržbu nábytku.

Drevené lakované časti ošetrujeme bežnými prípravkami napr. COLORMAT, DIAVA, OPTI a pod. určenými na ošetrovanie lakovaného nábytku. Drevené časti nikdy nečistíme benzínom a acetónom.