


NOVA, NORA - príprava pre rošt (šírka 180)


montážny krok 2

FINES
VÝROBA A PREDAJ NÁBYTKU

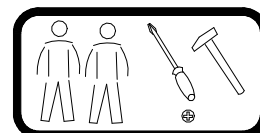


Znaky a ich vysvetlenie :

①, ②, ③	MONTÁŽNE KOVANIE
A, B, C	DIELCE POSTELE
I, II, III	POSTUP MONTÁŽE
1, 2, 3	POSTUP KROKOV


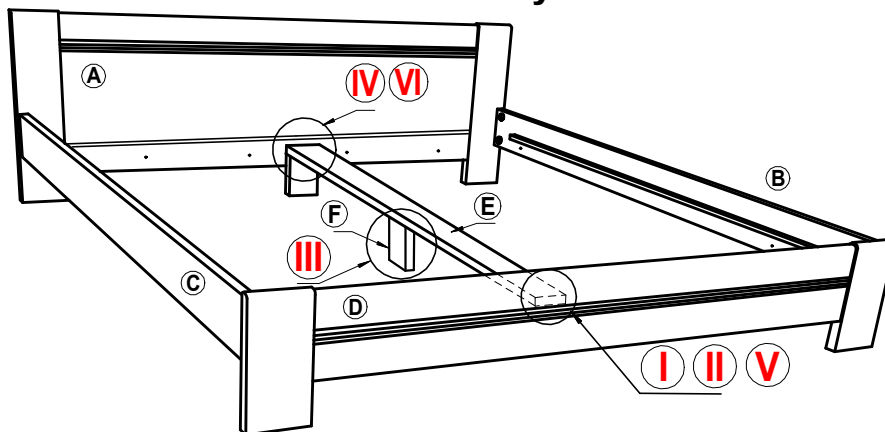


ZOZNAM DIELCOV :


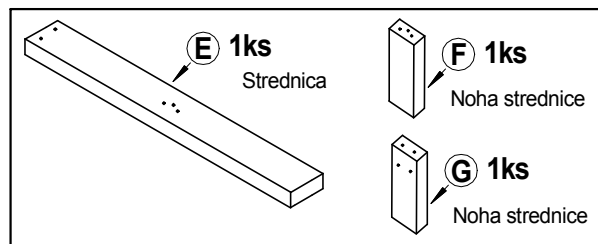


ZOZNAM KOVANIA :

①	Samorezka 4x16 - 4ks	④	Samorezka 4x45 - 5 ks
②	Samorezka 4x20 - 2ks	⑤	Podložka 6 veľká - 2ks
③	šmykové kovanie - 1 páry	⑥	Vrat. skrutka 6x55 - 2ks
		⑦	Matica M6 - 2ks

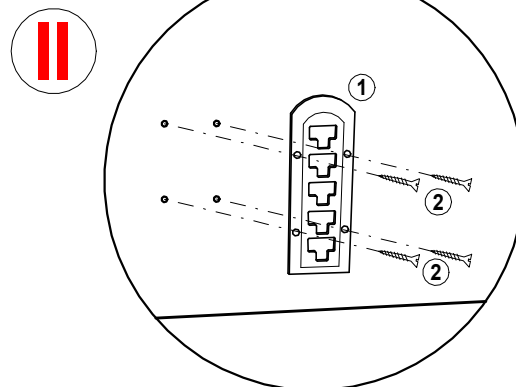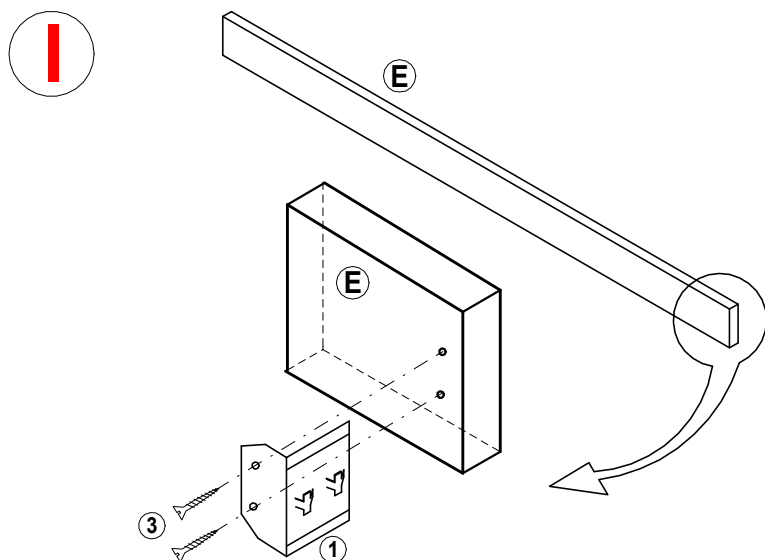

III Montáž stredovej nohy do strednice

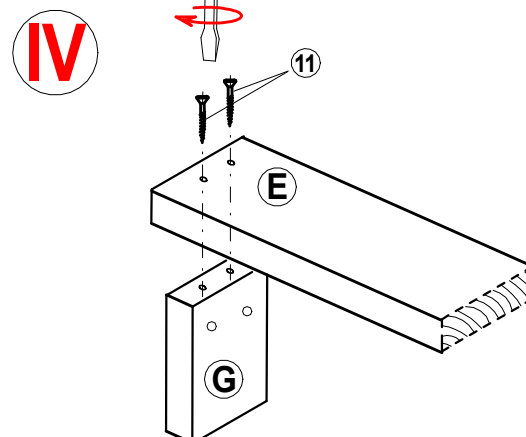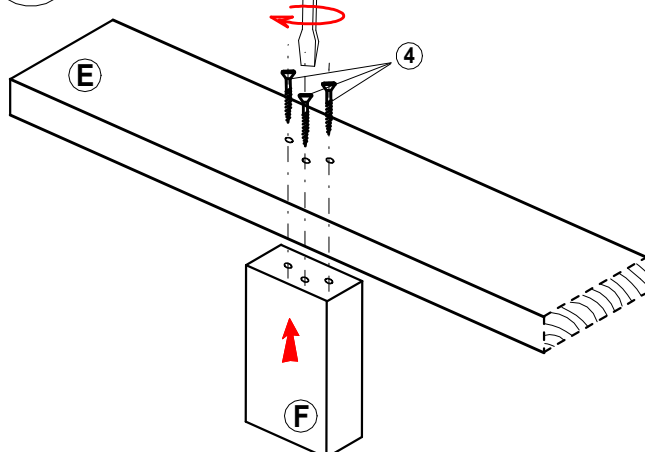

Návod na používanie :

Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite. Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekládajte.

Návod na ošetrovanie a údržbu nábytku.


Drevené lakované časti ošetrujeme bežnými prípravkami napr. COLORMAT, DIAVA, OPTI a pod. určenými na ošetrovanie lakovaného nábytku. Drevené časti nikdy nečistíme benzínom a acetónom.

NOVA, NORA - príprava pre rošt (šírka 180)



montážny krok 3



šmykové kovanie v strednici nastoknite na druhú časť šmykového kovania na prednom do vyznačených dier

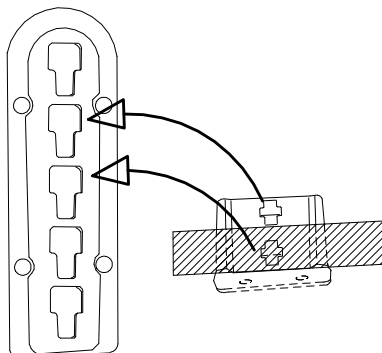

Pripevnenie nohy strednice k zadnému čelu

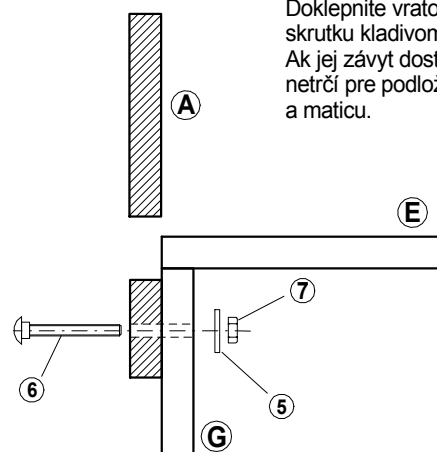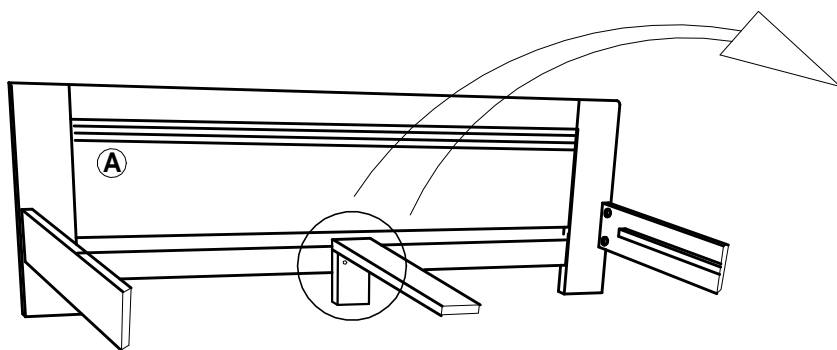

Doklepnite vratovú skrutku kladivom
Ak jej závyt dostatočne
netrčí pre podložku
a maticu.