




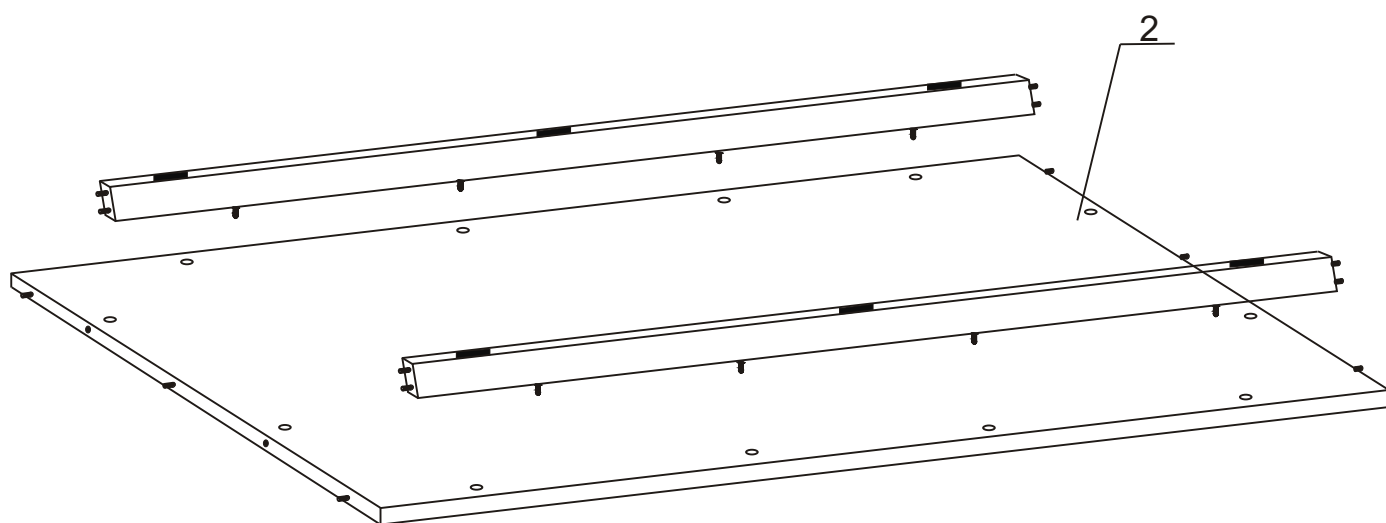
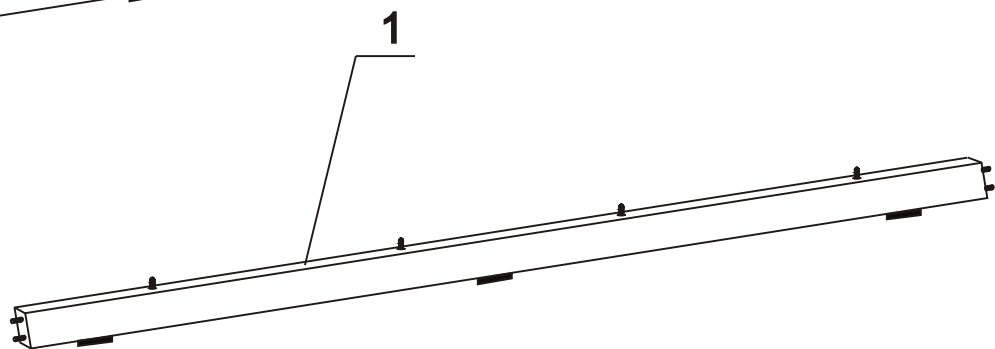



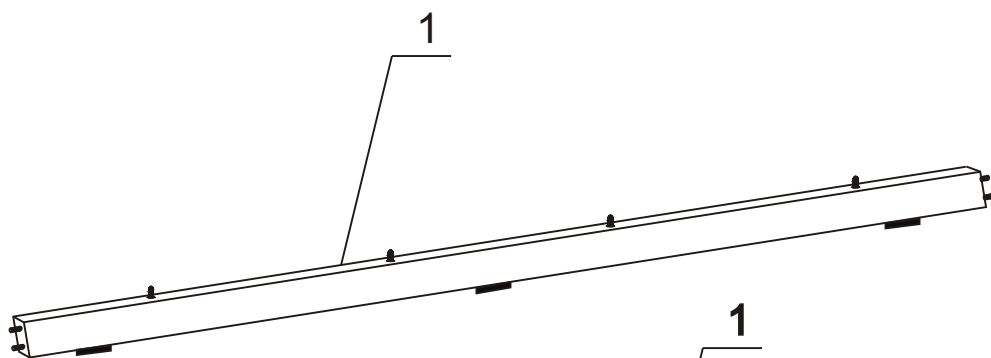


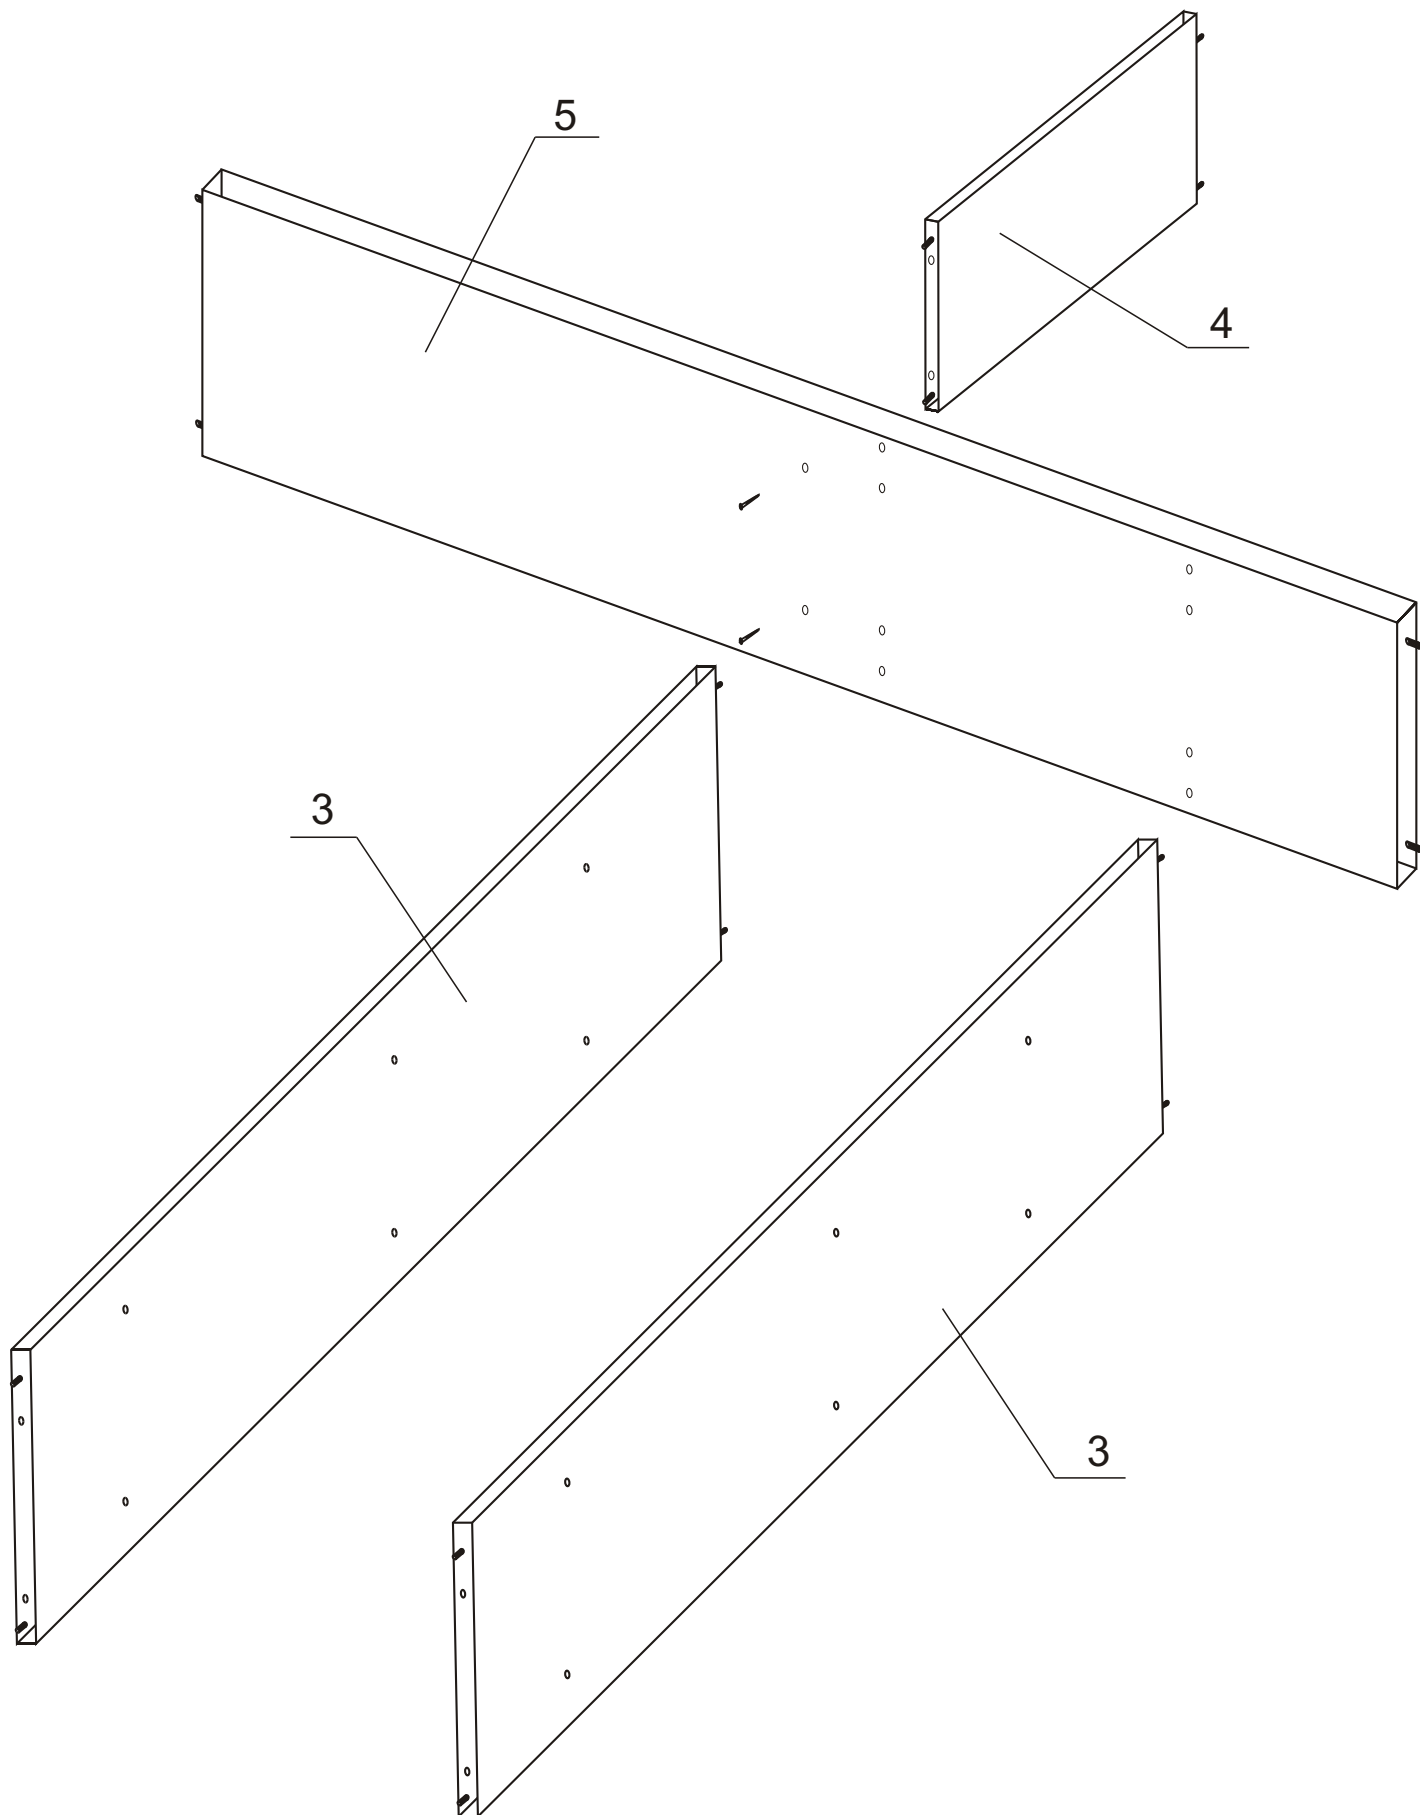


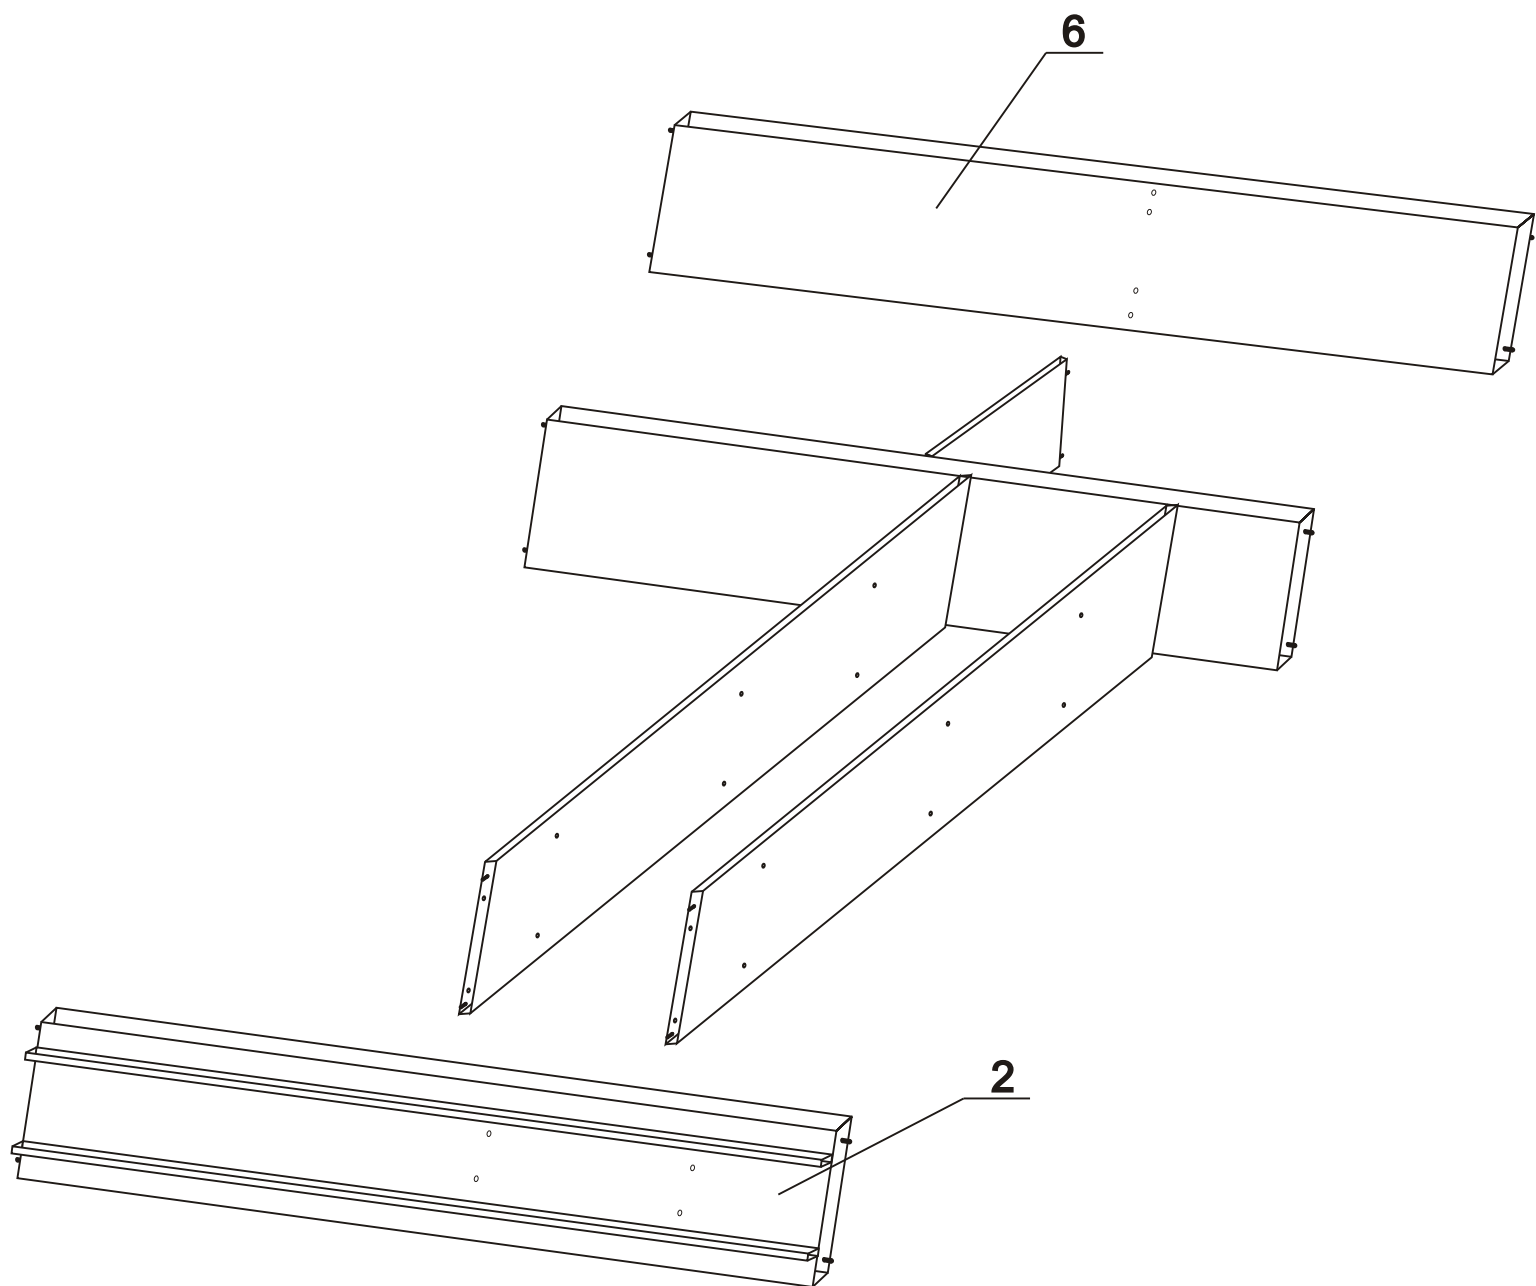

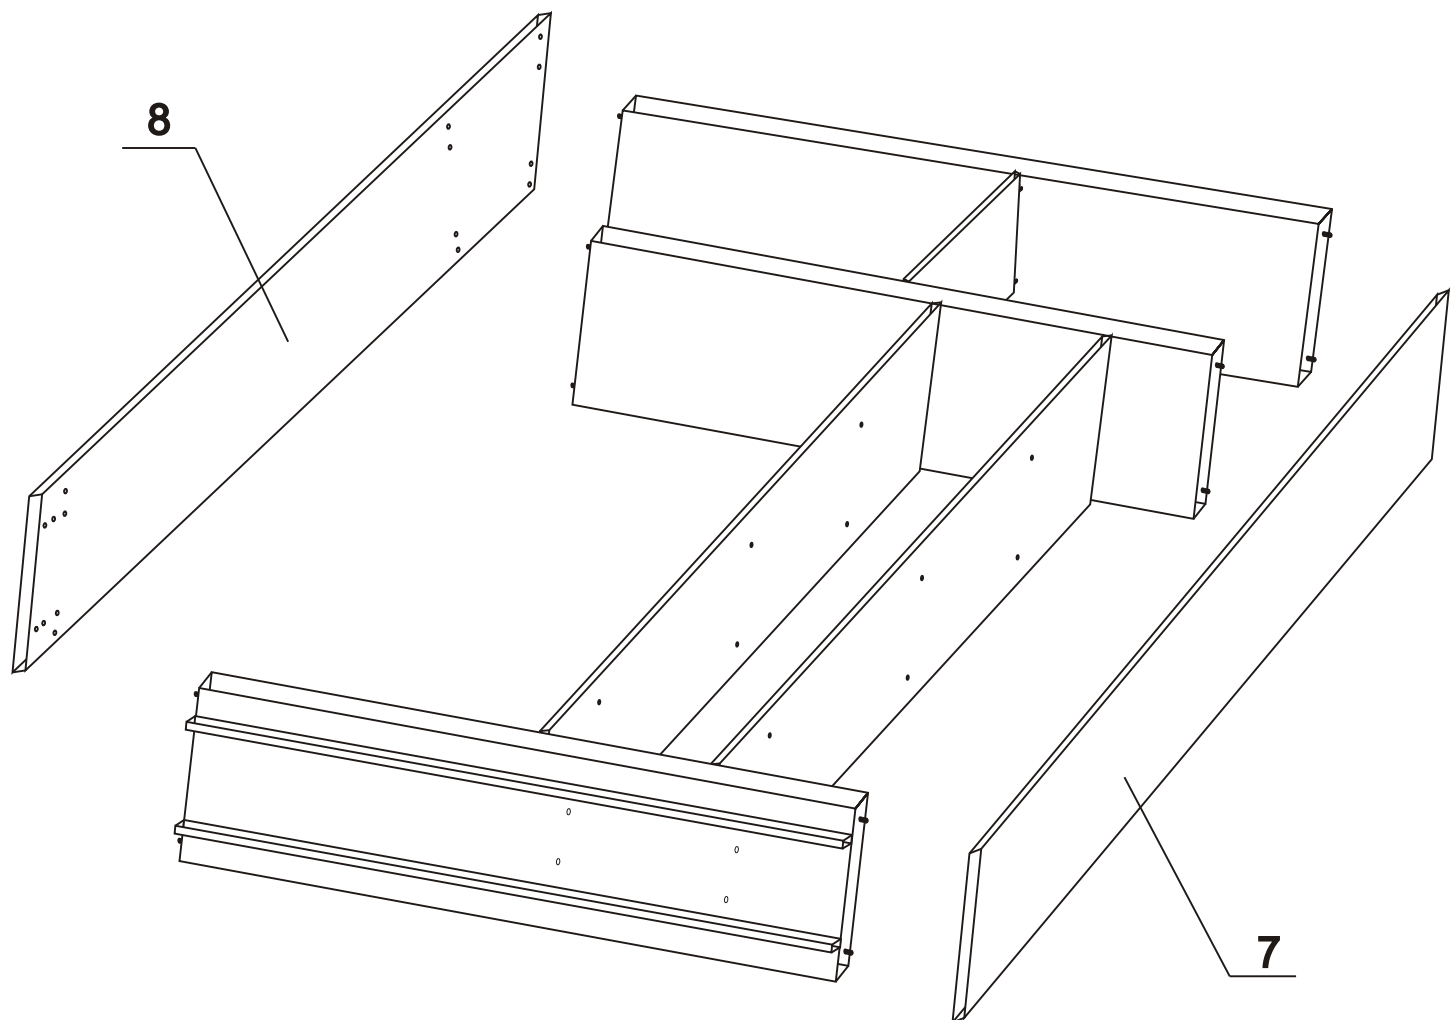


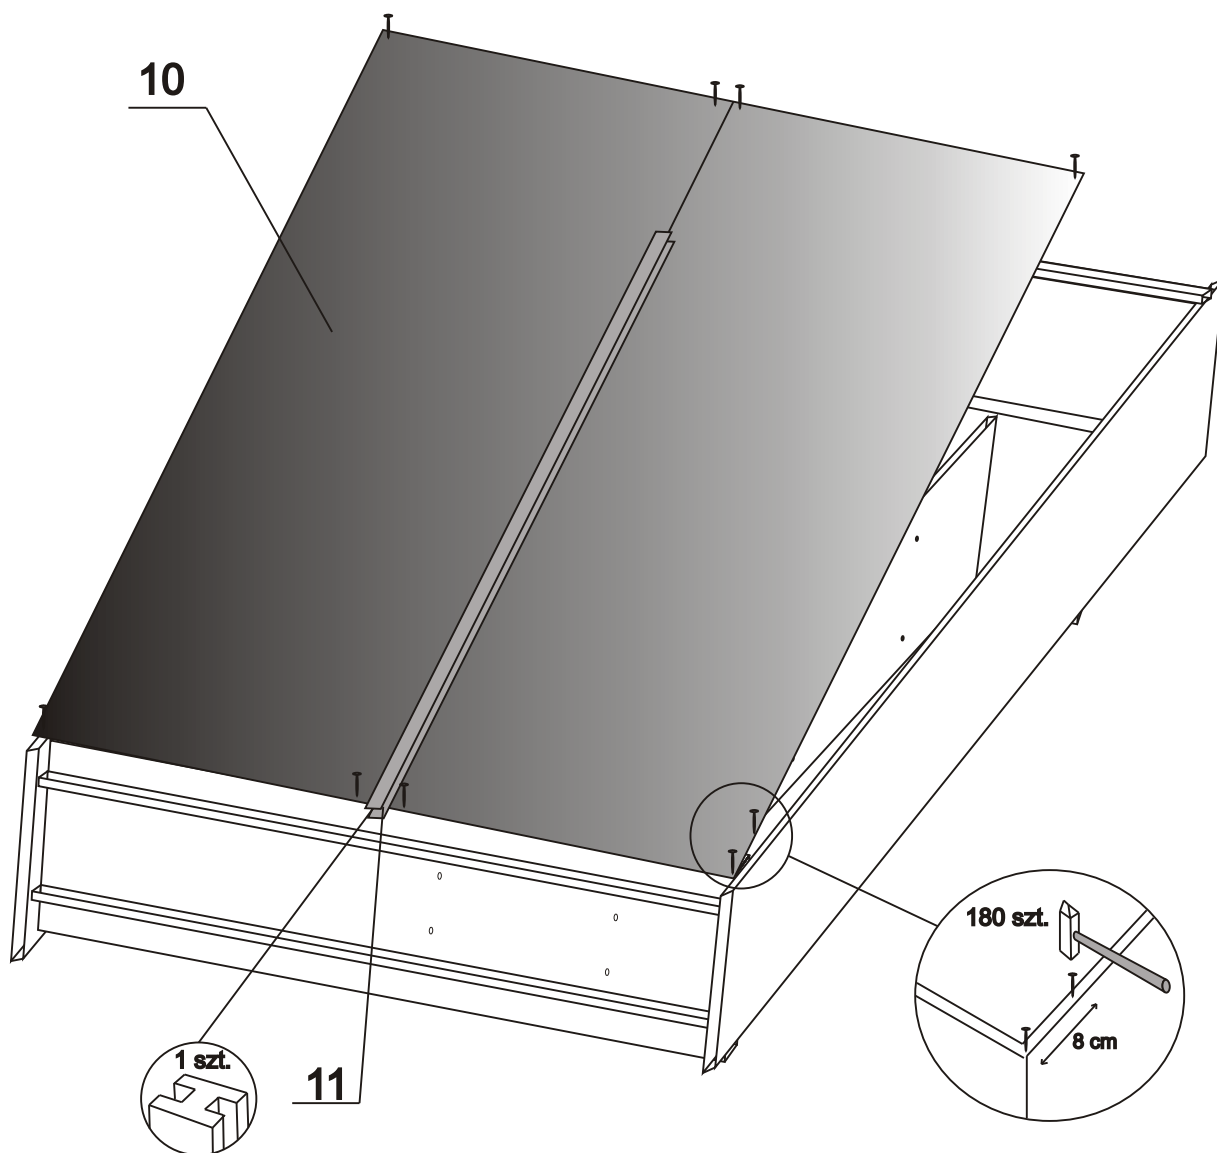


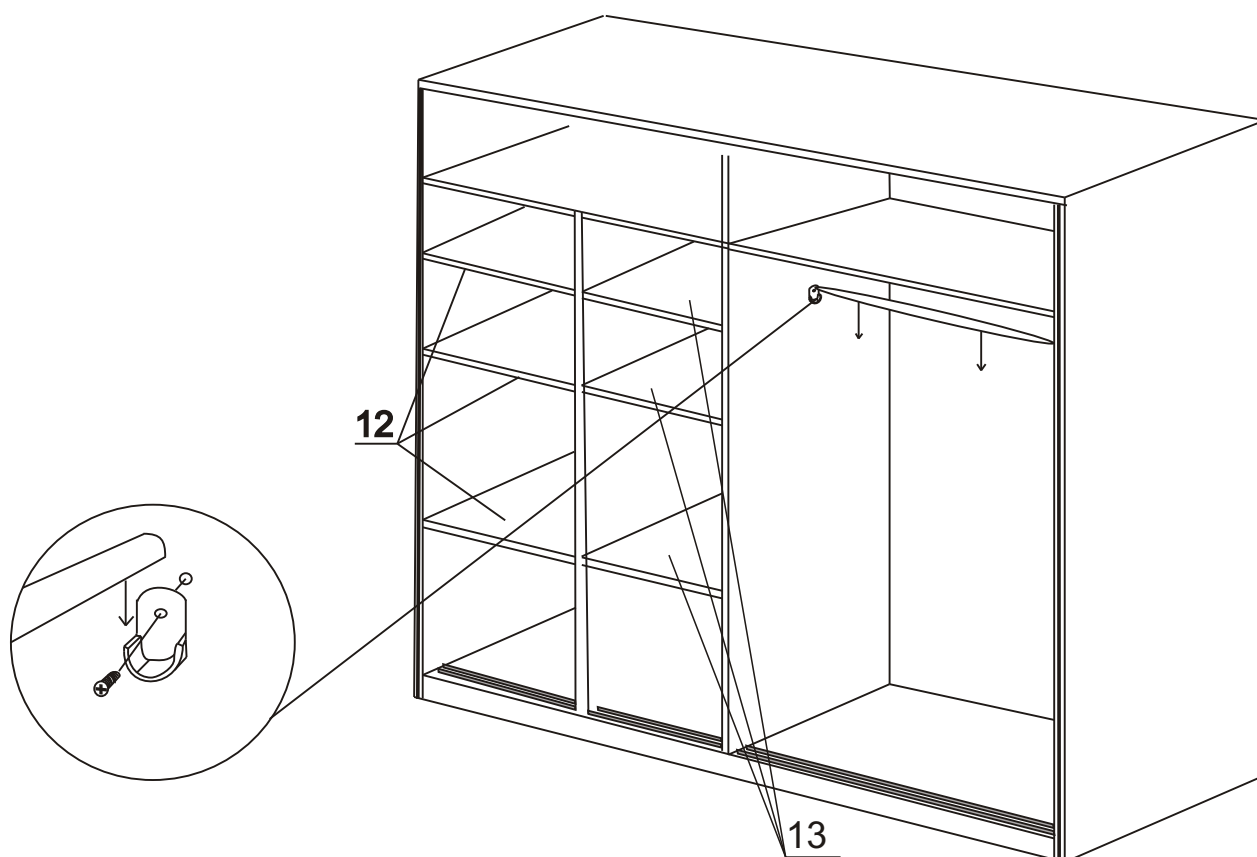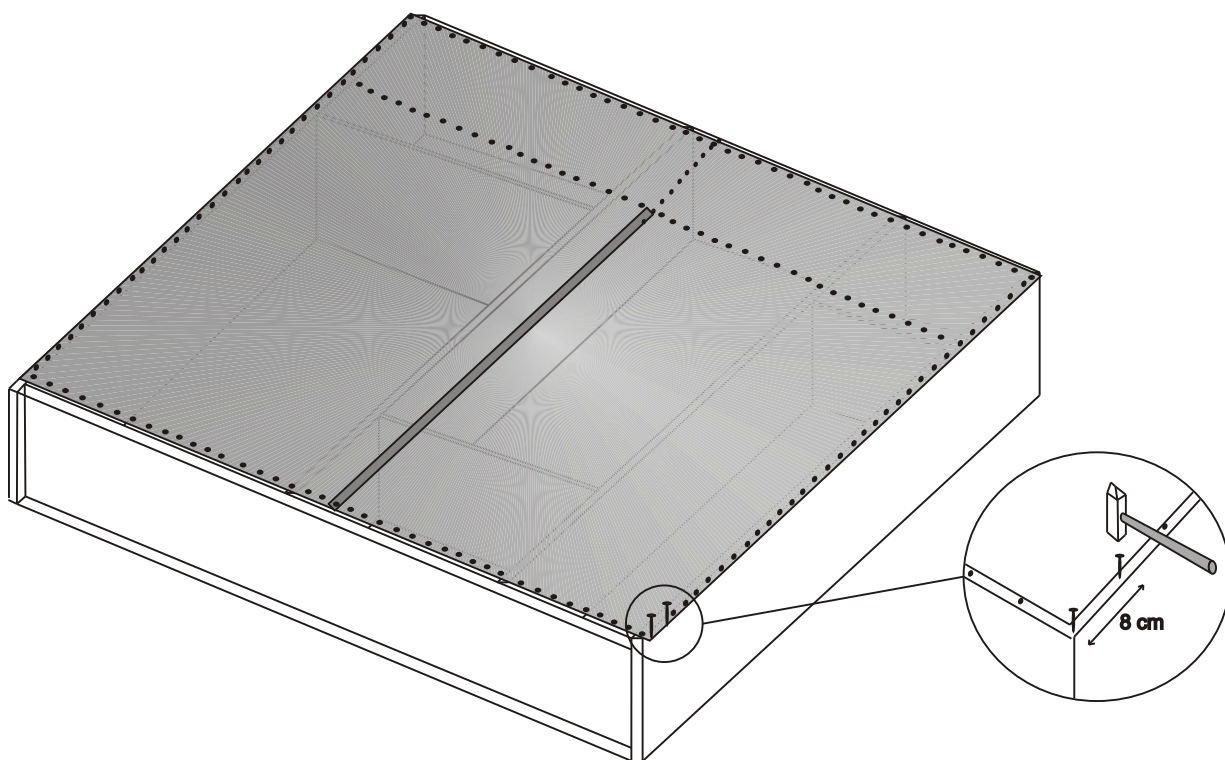

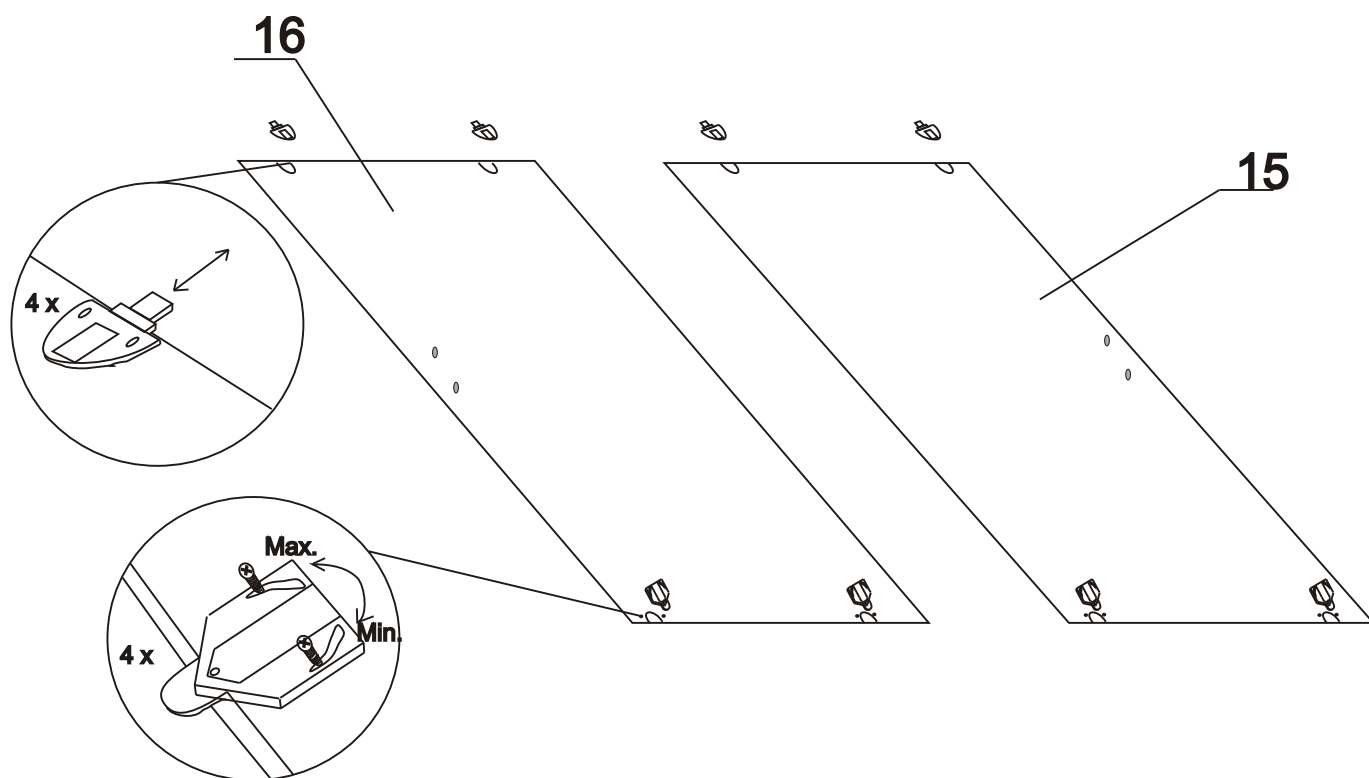

UWAGA: Drzwi lewe zakładać w pierwszej kolejności na wewnętrzną prowadnicę według rysunku poniżej.

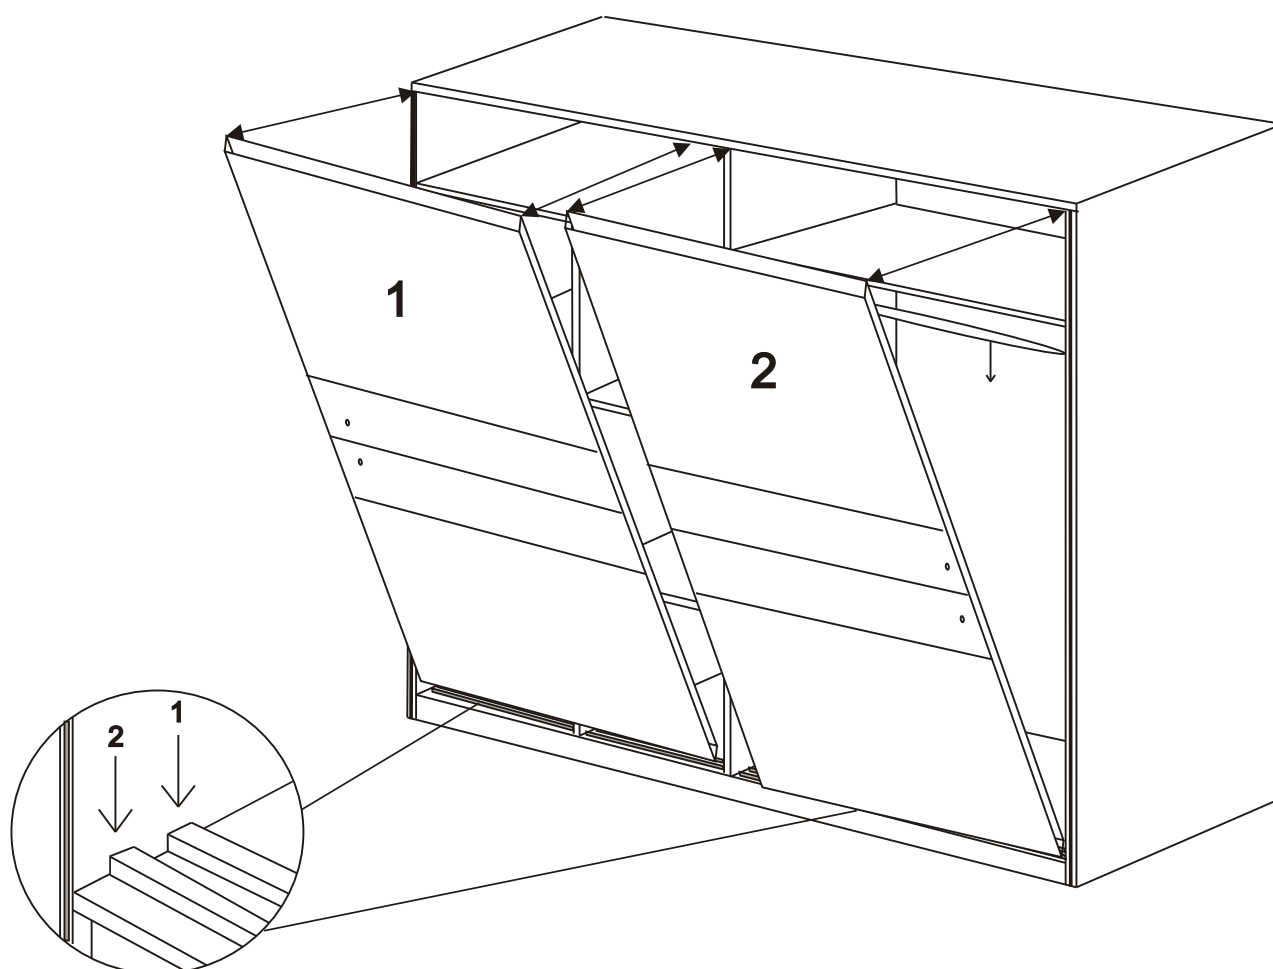

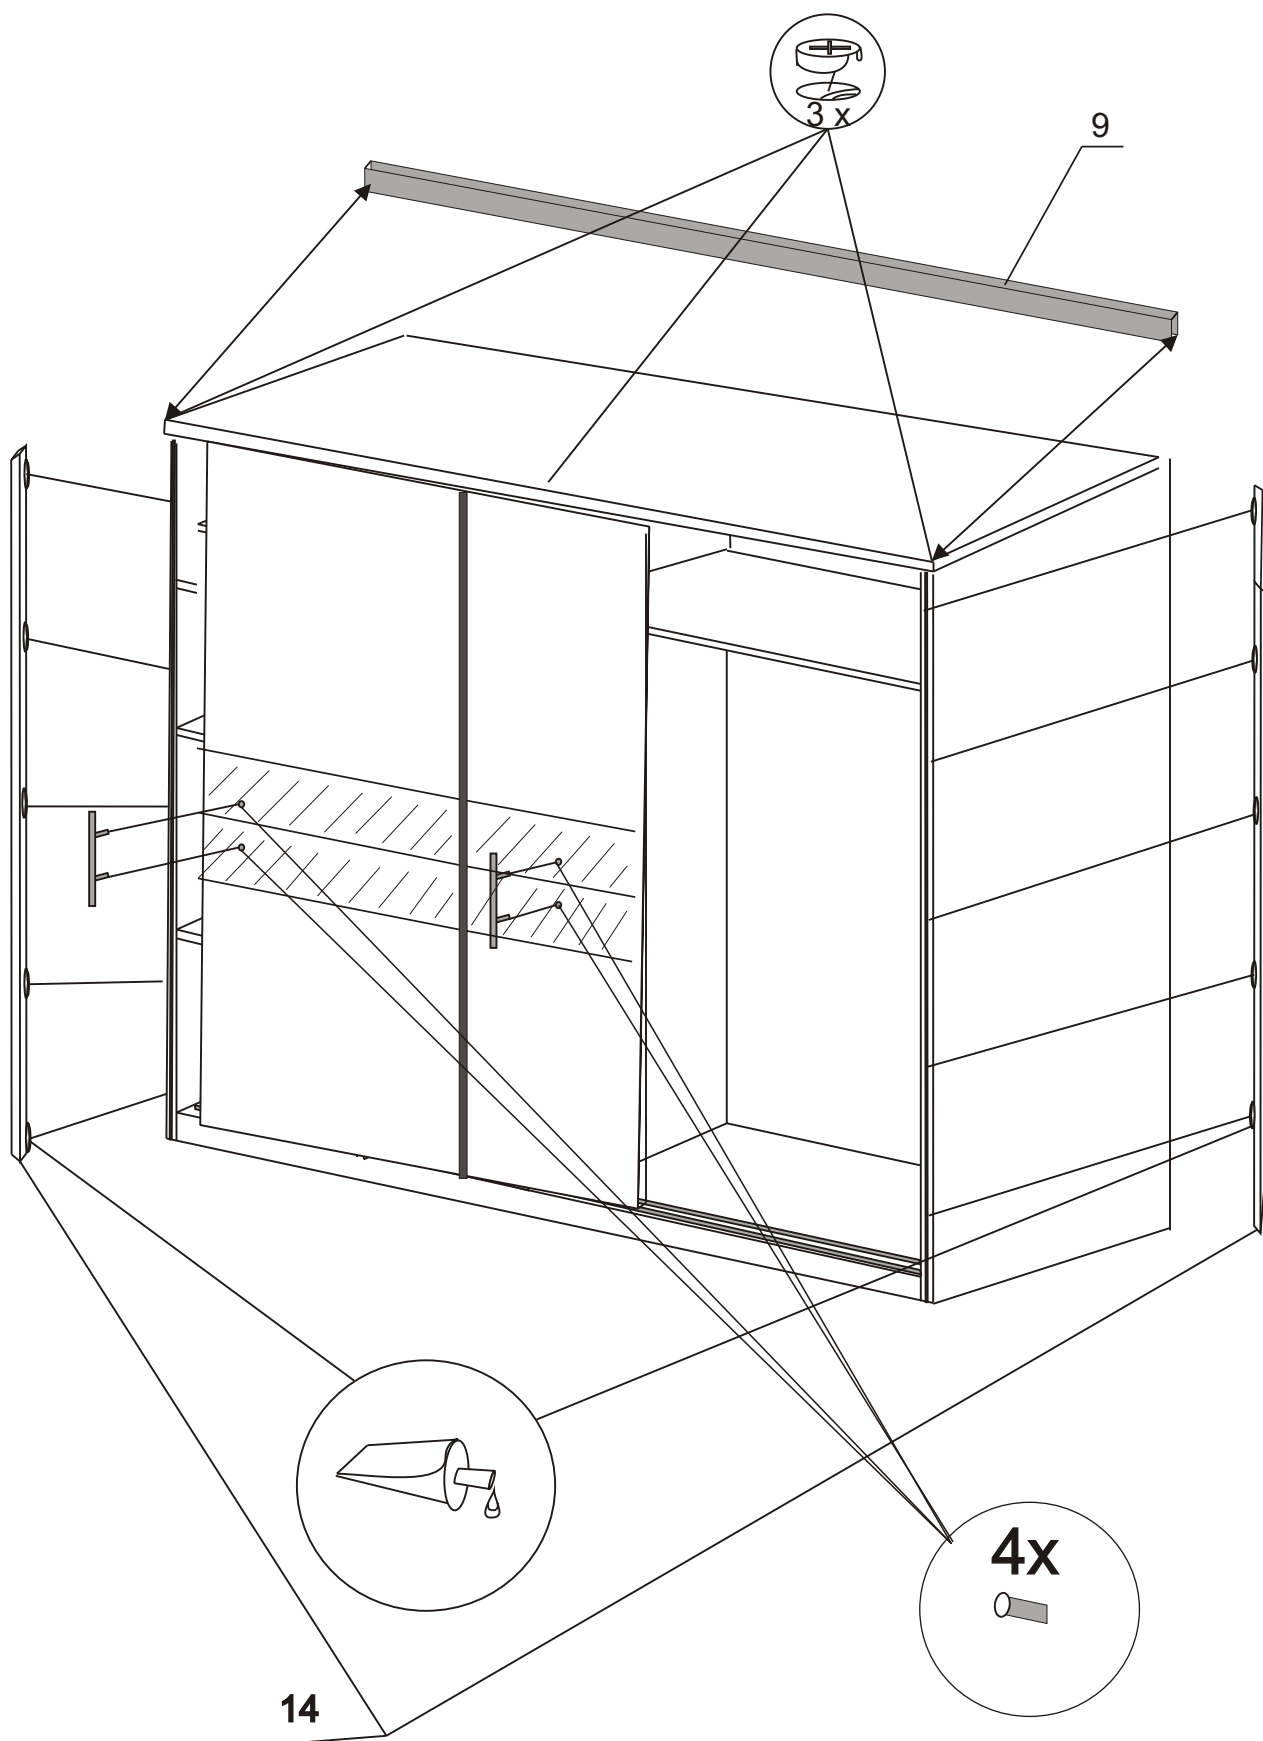

UWAGA !!! Przed zamontowaniem uchwytów należy koniecznie zamontować tulejki plastikowe w celu zapobiegnięcia pękaniu szkła!!!