



MONTAGEANLEITUNG / MONTÁŽNY NÁVOD // SERVISKARTE / SERVISNÁ KARTA

KUCHYNE M+M








TYPE/TYP

HV 40 Z

MM / 012

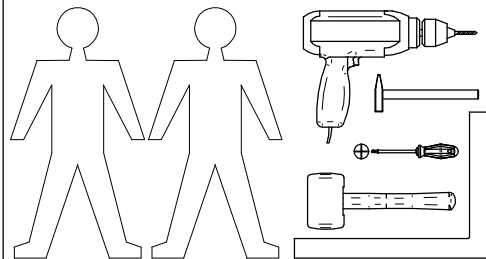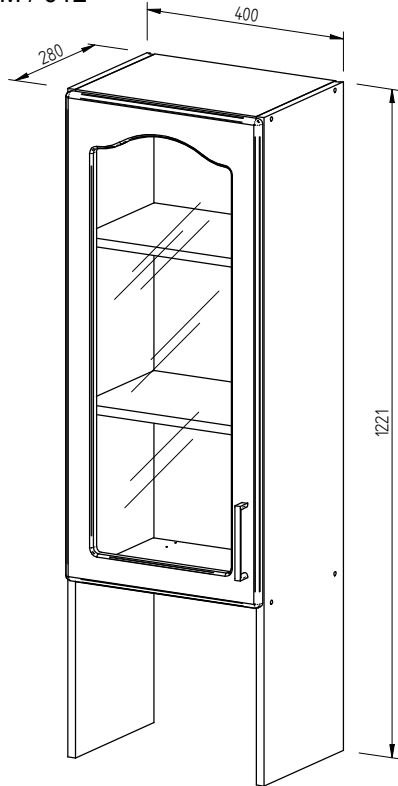



WASSERWAAGE/VODOVÁHA

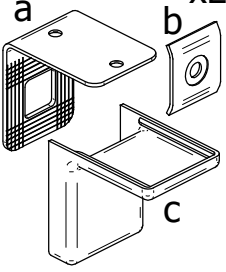
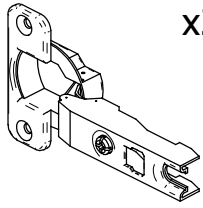
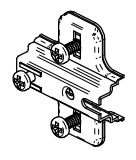


1	 $\varnothing 8 \times 35$ x8	2	 a $\varnothing 7 \times 50$ b $\varnothing 7 \times 50$ x8	3	 $\varnothing 4 \times 30$ x2	 x1	10	 M4 x2
4	 a x2 b x2 c	5	 x2	7	 x2		11	 $\varnothing 10 \times 60$ x2
		6	 $\varnothing 3,5 \times 30$ x8	8	 $\varnothing 3,5 \times 15$ x8		12	 $\varnothing 6 \times 60$ x2
14	 $\varnothing 1,2 \times 30$ x40	15	 x2				13	 $\varnothing 5$ x8

VOR DER MONTAGE SIND DIE WÄNDE SOWIE DIE BEFESTIGUNGSMITTEL AUF IHRE EIGUNG ZUR AUFNAHME DERAUFTRETTENDEN KRÄFTE HIN ZU ÜBERPRÜFEN. BEI ANDEREN WÄNDEN ODER ZUM BEISPIEL RIGIPS PLATTENVERWENDEN SIE BITTE SPEZIALDÜBEL AND SCHRAUBEN (ERHÄNDLICH IM FACHHANDEL).

PRED MONTÁŽOU NA STENU SI MUSÍTE SKONTROLOVAŤ JEJ SCHOPNOSŤ NIEŠŤ ZATAŽENIE. PRI INÝCH TYPOCH STIEN (NAPR. SÁDROKARTONOVÝCH, JE NUTNÉ POUŽÍVAŤ ŠPECIÁLNE ZÁVESNÉ HMOŽDINY A SKRUTKY (ZAKÚPENÉ V ŠPECIALIZOVANÝCH PREDAJNIACH).


VOR DER MONTAGE SIND DIE WÄNDE SOWIE DIE BEFESTIGUNGSMITTEL AUF IHRE EIGUNG ZUR AUFNAHME DERAUFRETENDEN KRÄFTE HIN ZU ÜBERPRÜFEN. BEI ANDEREN WÄNDEN ODER ZUM BEISPIEL RIGIPS PLATTENVERWENDEN SIE BITTE SPEZIALDÜBEL UND SCHRAUBEN (ERHÄNDLICH IM FACHHANDEL). PRED MONTÁŽOU NA STENU SI MUSÍTE SKONTROLOVAŤ JEJ SCHOPNOSŤ NIEST ZATAŽENIE. PRI INÝCH TYPOCH STIEN NAPR. SÁDROKARTÓNOVÝCH, JE NUTNÉ POUŽÍVAŤ ŠPECIÁLNE ZÁVESNÉ HMOŽDINY A SKRUTKY (ZAKÚPENÉ V ŠPECIALIZOVANÝCH PREDAJNIACH).

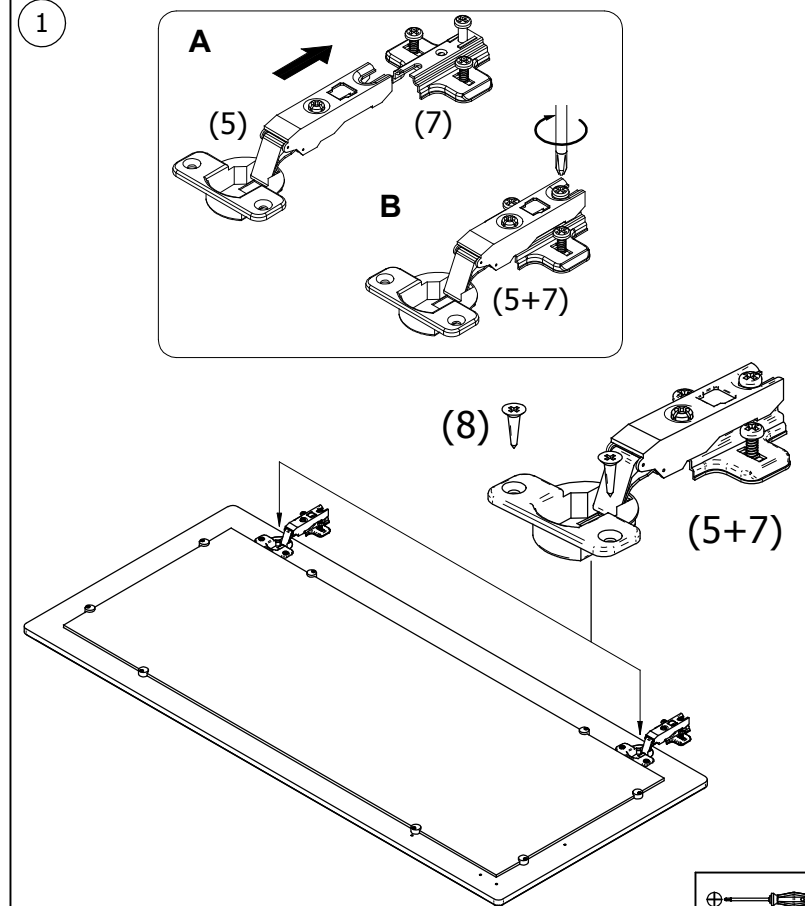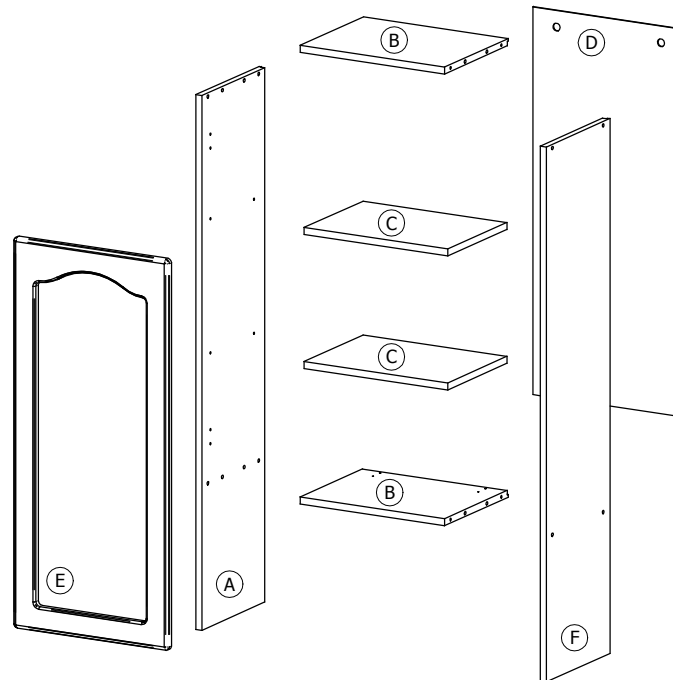

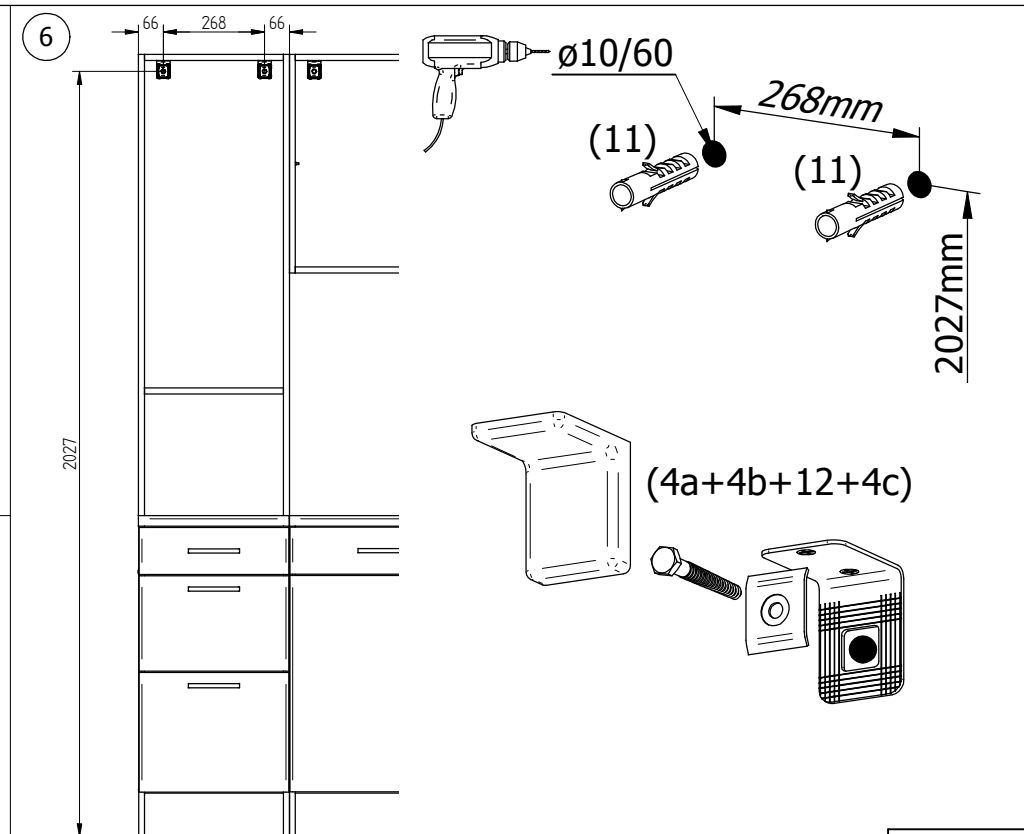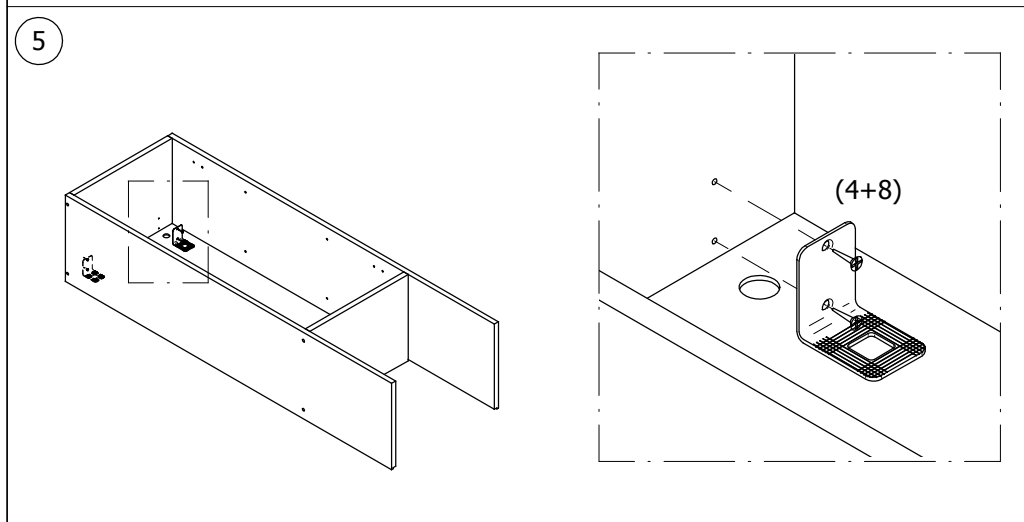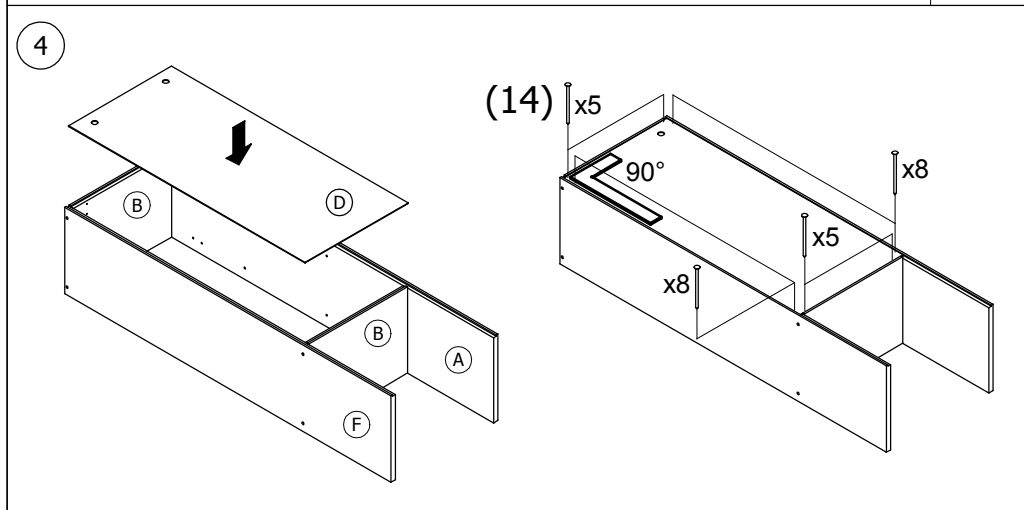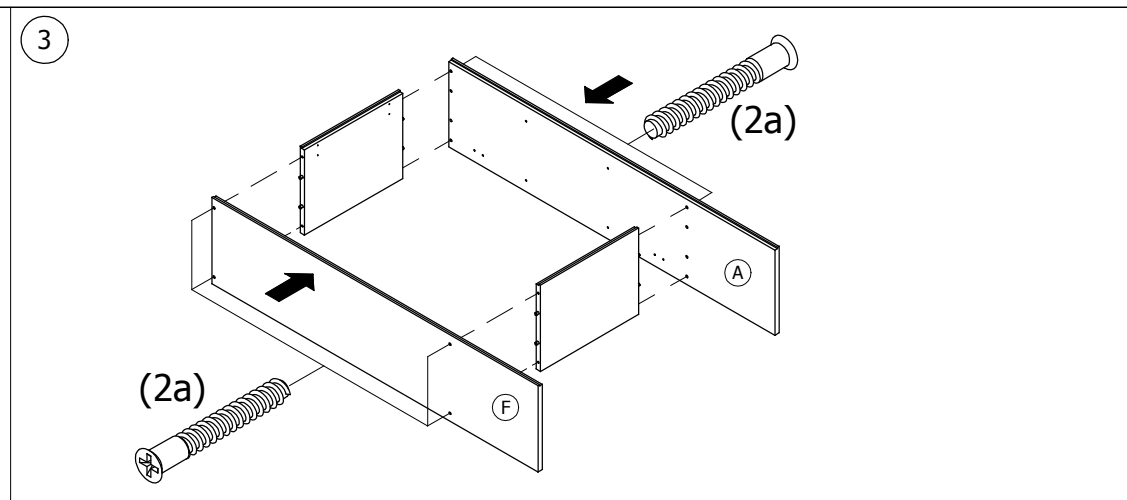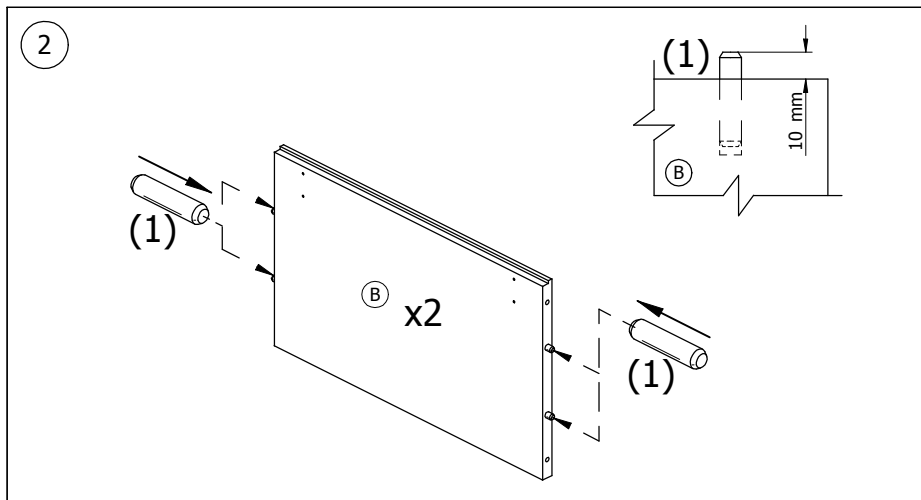


AK JE PRE MONTÁŽ NÁBYTKU PLÁNOVANÉ UPEVNENIE NA STENU, PREVERTE SI STENU, ČI MÁ DOSTATOČNÚ NOSNOSŤ DODÁVANÁ HMOŽDINKA JE URČENÁ PRE MASÍVNE (PANELOVÉ, MUROVANÉ) STENY BEZ DUTÍN. PRI INÝCH TYPCHOV STIEN (DUTÁ TEHLA, SADROKATÓN, SENDVIČOVÉ DREVOSTAVBY) JE NUTNÉ ZVOĽTIĽHODNÚ HMOŽDINKU VZHLADOM NA NOSNOSŤA MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE STENY, NA KTORÚ SA NÁBYTOK VEŠIA. AK NIESTE SI ISTÝ, AKÝ DRUH HMOŽDINKY POTREBUJETE, KONTAKTUJTE NAJBĽIŽŠIE ŽELEZIARSTVO / ODBORNÝ OBCHOD.


IST FÜR DIE MONTAGE DES MÖBELS EINE WANDBEFESTIGUNG VORGESEHEN, SO PRÜFEN SIE BITTE DIE WAND AUF AUSREICHENDE TRAGFÄHIGKEIT. DER MITGELIEFERT BEFESTIGUNGSDÜBEL DARF NUR FÜR MASSIVE MAUERWERKE BENUTZT WERDEN (OHNE HOHLKAMMER)! BEI ANDEREN TYPEN VON WÄNDEN- (LUFTZIEGEL, RIGIPSPLATTE, SANDWICH HOLZBAUTEN) IST ES NOTIG, EINEN GEEIGNETEN DÜBEL ZU WÄHLEN, JE NACH DER TRAGFÄHIGKEIT UND MATERIALZUSAMMENSETZUNG DER WÄNDE. FALLS SIE SICH NICHT GANZ SICHER SIND, WELCHEN TYP VOM DÜBEL SIE GEBRAUCHEN, NEHMEN SIE KONTAKT MIT DEM NÄCHSTEN FACHHADEL AUF.

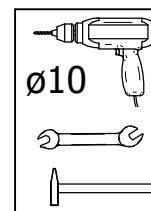


7

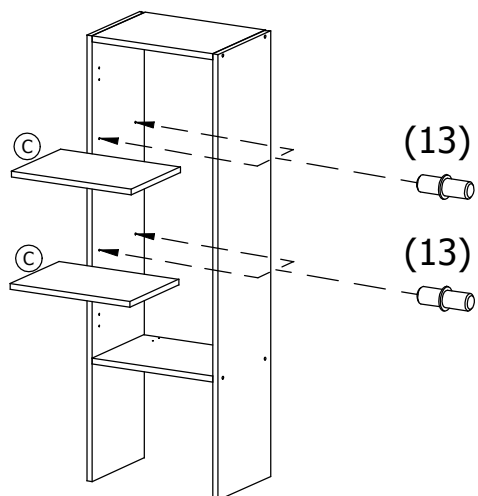



8

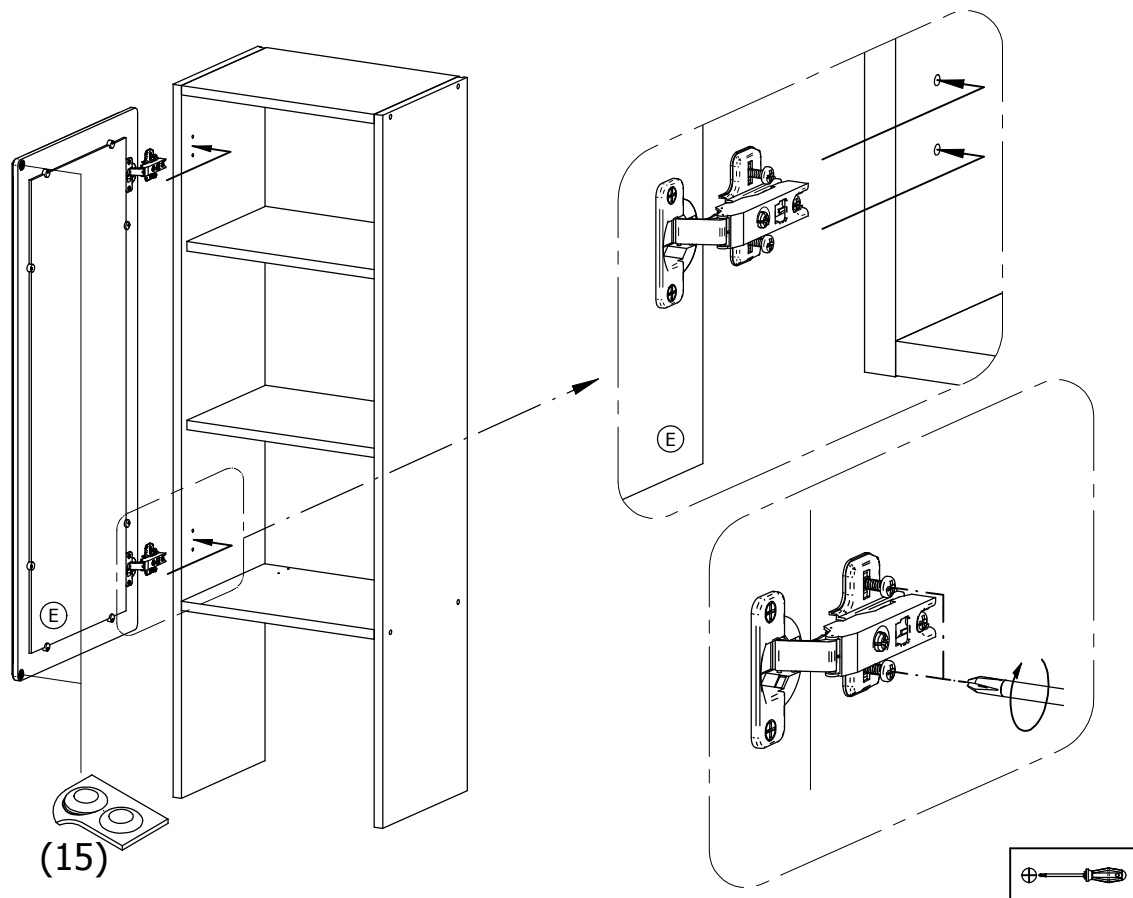

9




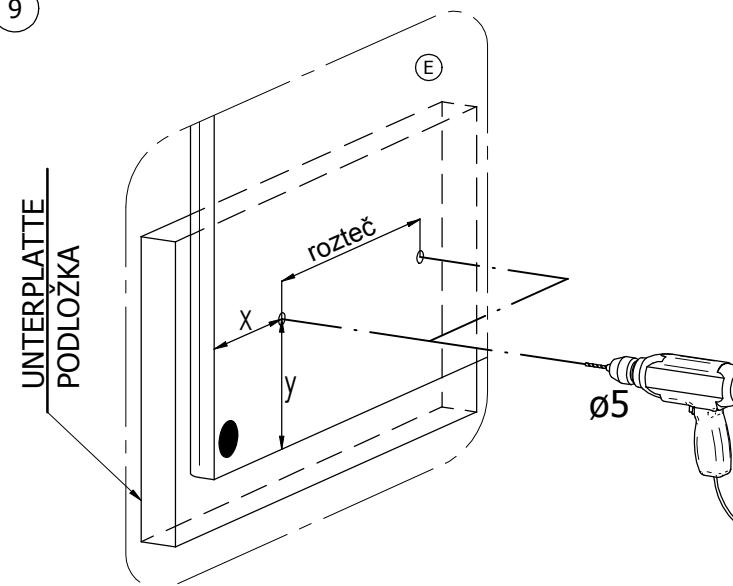


Mass x,y (Position des Türengriffes) ist von dem Kunde wählbar.
Abstandt der Bohrungen wird nach dem Griffentype festgestellt.
Rozmery x,y (umiestnenie úchytky na dverách) sú voliteľné zákazníkom.
Rozteč otvorov zistíte podľa typu uchytky.

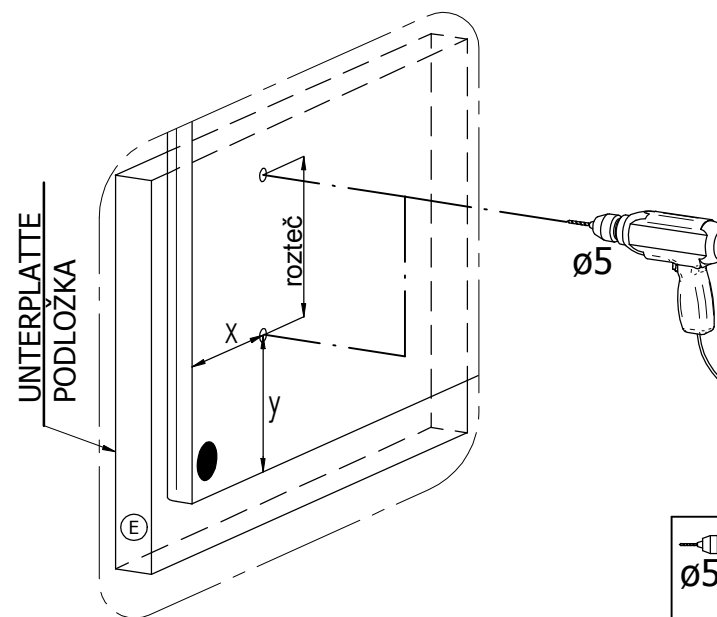

10

BEI DER MONTAGE DES GRIFES BITTE NUR
MANUELEN SCHRAUBENZIEHER EINSETZEN.
PRI MONTÁŽI ŮCHYTKY POUŽÍVAJTE LEN
RUČNÝ SKRUTKOVÁČ

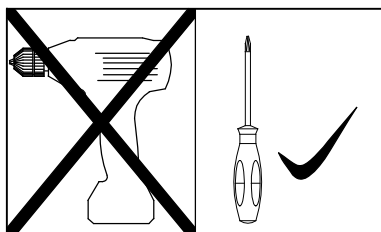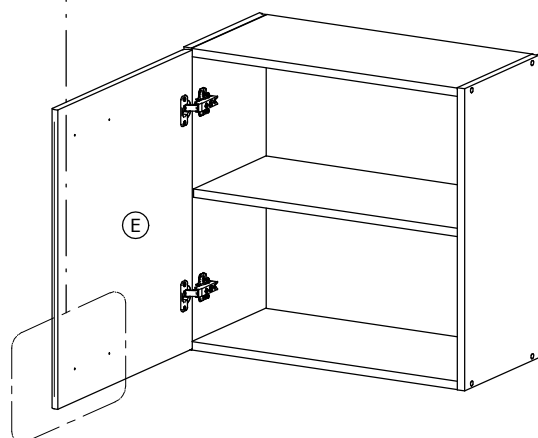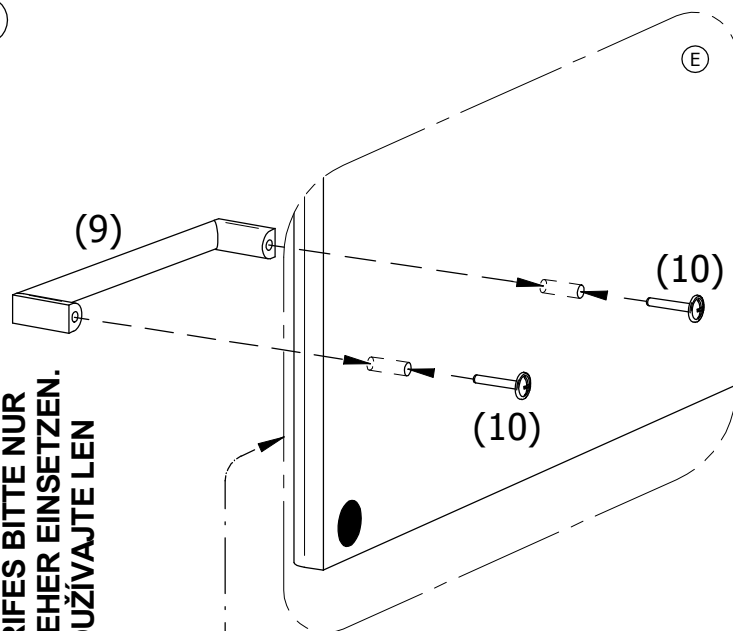

11

Einstellung von Türen / Nastavenie dverí

Schritt krok 1-3 Schritt krok 2	Schritt krok 1-3 Schritt krok 2	Schritt krok 1
1. Die Schraube B lösen 2. Tür in der Höhe einstellen 3. Die Schraube B zuziehen 1. skrutku B povoliť 2. dvere výškovo nastaviť 3. skrutku B dotiahnuť	1. Die Schraube A lösen 2. Tür in der Tiefe einstellen 3. Die Schraube A zuziehen 1. skrutku A povoliť 2. dvere hĺbkovo nastaviť 3. skrutku A dotiahnuť	1. Tür seitligs mit Schraube C einstellen 1. dvere stranovo skrutkou C nastaviť
+ 2 mm - 2 mm	+ 3 mm - 1 mm	+ 5 mm - 1,5 mm

